

特性


- 三色數位 LCD 顯示
- 參數複製功能
- 壓力單位可轉換：
kPa、MPa、kgf/cm²、bar、psi、inHg、mmHg
- 設定值可直接顯示於子畫面
- 按鍵鎖定顯示
- 省電模式



特性說明

1 產品快速安裝

- 節省安裝工時
- 拆卸簡單

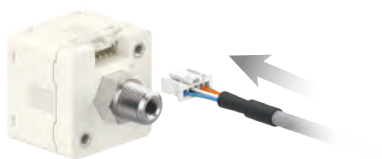

(安裝示意圖)

2 設定參數複製

- 減少設定工時
- 減少設定值輸入錯誤

(主) 壓力傳感器




(來源參數)

(從) 壓力傳感器



(拷貝機)

子母畫面顯示

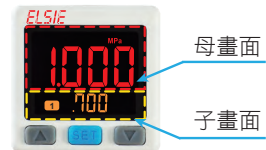

母畫面

子畫面

4 母畫面雙色顯示

- 雙色顯示可凸顯出不同設定狀態，您可以隨意更改設定內容及背光顯示方式



	SoG	SoR	Grn	rEd
ON	綠色	紅色	綠色	紅色
OFF	紅色	綠色	綠色	紅色

5 OPS 快速設定

- 雙畫面顯示可直接設定參數，設定步驟可減少 3/4

上/下鍵即時設定



設定完成後



6 單位利於辨識

- 單位符號顯而易見，操作更輕鬆

mmHg inHg psi bar kgf/cm² MPa kPa

規格表

型號		EP43C	EP43V	EP43P
		連成壓	負壓	正壓
				
額定壓力範圍		-100.0 ~ 100.0 kPa	0.0 ~ -101.3 kPa	0.000 ~ 1.000 MPa
設定壓力範圍		-101.0 ~ 101.0 kPa	10.0 ~ -101.3 kPa	-0.100 ~ 1.000 MPa
耐壓力		300 kPa		1.5 MPa
適用氣體		空氣，非腐蝕性，不可燃性		
壓力單位 設定最小刻度	kPa	0.1		-
	MPa	-		0.001
	kgf / cm ²	0.001		0.01
	bar	0.001		0.01
	psi	0.01		0.1
	inHg	0.1		-
	mmHg	1		-
電源電壓		12 ~ 24 V DC ± 10 %，漣波峰值 ≤ 10 %		
消費電流		≤ 40 mA (無負載時)		
開關輸出		2 NPN 開集極輸出 最大負載電流：125 mA 最大供應電壓：30 V DC 內部壓降：≤ 1.5 V		2 PNP 開集極輸出 最大負載電流：125 mA 最大供應電壓：24 V DC 內部壓降：≤ 1.5 V
重複精度		± 0.2 % F.S. ± 1 digit		
應差	單點設定模式	可調 ※1		
	應差模式			
	窗口比較模式			
反應時間		≤ 2.5 ms (預防誤動作功能：25 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms, 1000 ms 和 1500 ms 可選擇)		
輸出短路保護		有		
顯示		3 ½ 位，7 段 LCD 顯示 (紅色 / 綠色 / 橙色) (取樣率：5 次 / 秒)		
顯示精度		± 2 % F.S. ± 1 digit (在周圍溫度：25 ± 3 °C)		
動作顯示燈		橙色指示燈 1：OUT1 & 橙色指示燈 2：OUT2		
線性類比輸出 (電壓輸出)		輸出電壓：1 ~ 5 V ± 2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性：± 1 % F.S. 輸出阻抗約 1 kΩ		
線性類比輸出 (電流輸出)		輸出電流：4 ~ 20 mA ± 2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性：± 1 % F.S. 負載阻抗最大：300 Ω 在電壓為 12 V， 600 Ω 在電壓為 24 V 負載阻抗最小：50 Ω		
耐環境	防護等級	IP40		
	周圍溫度	動作：0 ~ 50 °C，保存：-10 ~ 60 °C (無水露及不結冰狀況下)		
	周圍濕度	動作及保存：35 ~ 85 % RH (無水露)		
	耐電壓	1000 V AC 1 分鐘 (引線及塑膠外殼間)		
	絕緣阻抗	≥ 50 MΩ (500 V DC) (引線及塑膠外殼間)		
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G，每 1 分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz，X、Y、Z 每個方向各 2 小時		
	耐衝擊	100 m/s ² (10 G)，X、Y、Z 每個方向各 3 次		
溫度特性		± 2.5 % F.S. 比較參考溫度 25 °C (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)		
接管口徑		F1：R1/8"，M5；F2：NPT1/8"，#10-32 UNF；F3：G1/8" (BSPP)，M5		
電線規格		Ø4 耐油 PVC - 26 AWG (0.15 mm ²) - 5 芯		
重量 (包含 2 公尺的電線)		約 80 g		

備註

※1：單點設定模式及窗口比較模式可調整 1 - 8 digits 的應差。

EP43

系列


通用型壓力傳感器

面板說明



安裝注意事項


- 當安裝壓力傳感器時請使用扳手於金屬部份，請勿使用扳手於塑膠部份。
- 當金屬部份鎖過緊，安裝的螺絲、固定架及壓力傳感器可能會破損。鎖不夠緊，壓力傳感器有可能會鬆脫或漏氣。
- 安裝完成後加入氣體及通電，做適當的操作及漏氣的測試，以檢驗是否安裝正確。

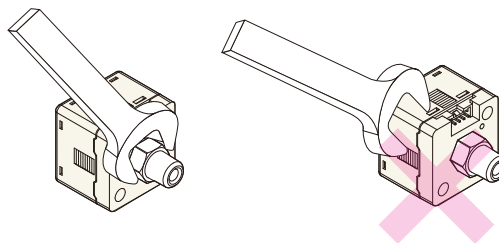

輸出電路接線圖


EP43□ - 010 - □

2NPN + 類比電壓輸出 (1 ~ 5 V)

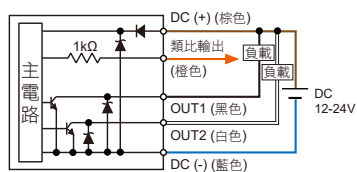


EP43□ - 011 - □

2NPN + 類比電流輸出 (4 ~ 20 mA)

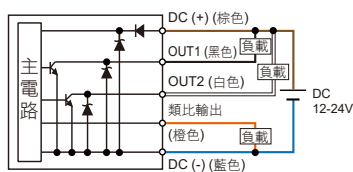


EP43□ - 02 - □

2NPN + 複製功能

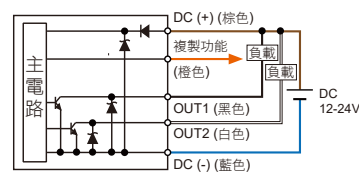


EP43□ - 030 - □

2PNP + 類比電壓輸出 (1 ~ 5 V)

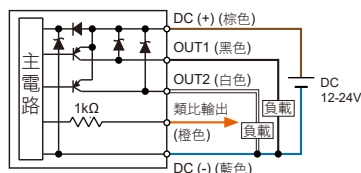


EP43□ - 031 - □

2PNP + 類比電流輸出 (4 ~ 20 mA)

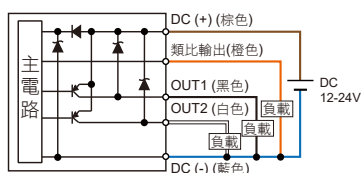

EP43□ - 04 - □

2PNP + 複製功能

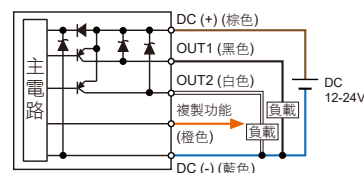

型號規格說明

E P 4 3 C - 0 1 0 - F 1

壓力類型

C: 連成壓 (-101.0 ~ 101.0 kPa)
V: 負壓 (-10.0 ~ -101.3 kPa)
P: 正壓 (-0.100 ~ 1.000 MPa)

輸出類型

010: 2 NPN 輸出 & 類比輸出 (1 ~ 5 V)
011: 2 NPN 輸出 & 類比輸出 (4 ~ 20 mA)
02: 2 NPN 輸出 & 複製功能
030: 2 PNP 輸出 & 類比輸出 (1 ~ 5 V)
031: 2 PNP 輸出 & 類比輸出 (4 ~ 20 mA)
04: 2 PNP 輸出 & 複製功能

接管口徑

F1: R1/8", M5
F2: NPT1/8", #10-32UNF
F3: G1/8" (BSPP), M5

配件類型 (選購)

BT-12: 固定架
BT-13: 固定架
PA-C: 面板接合器
PA-D: 面板接合器 + 前保護蓋

選購品

- 固定架: BT-12 / BT-13




- 面板接合器: PA-C



- 面板接合器 + 前保護蓋: PA-D




尺寸圖

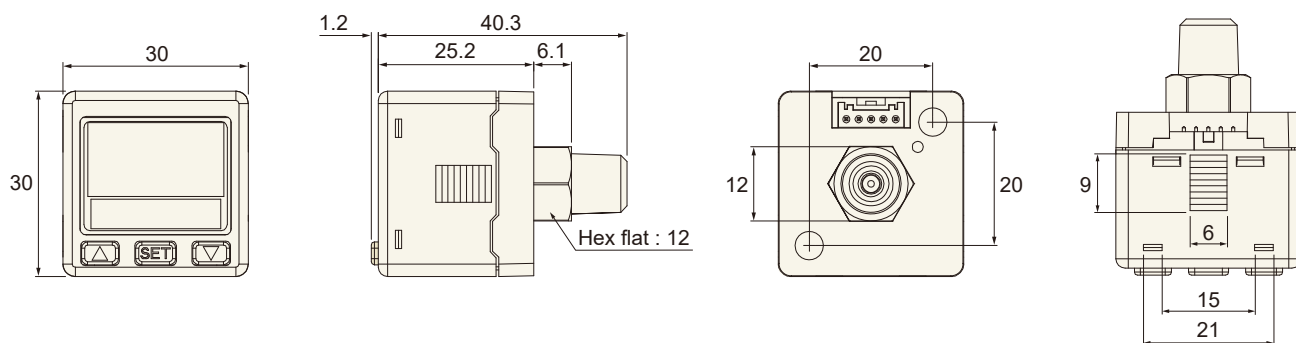


配件類型 / 尺寸圖

1 固定架

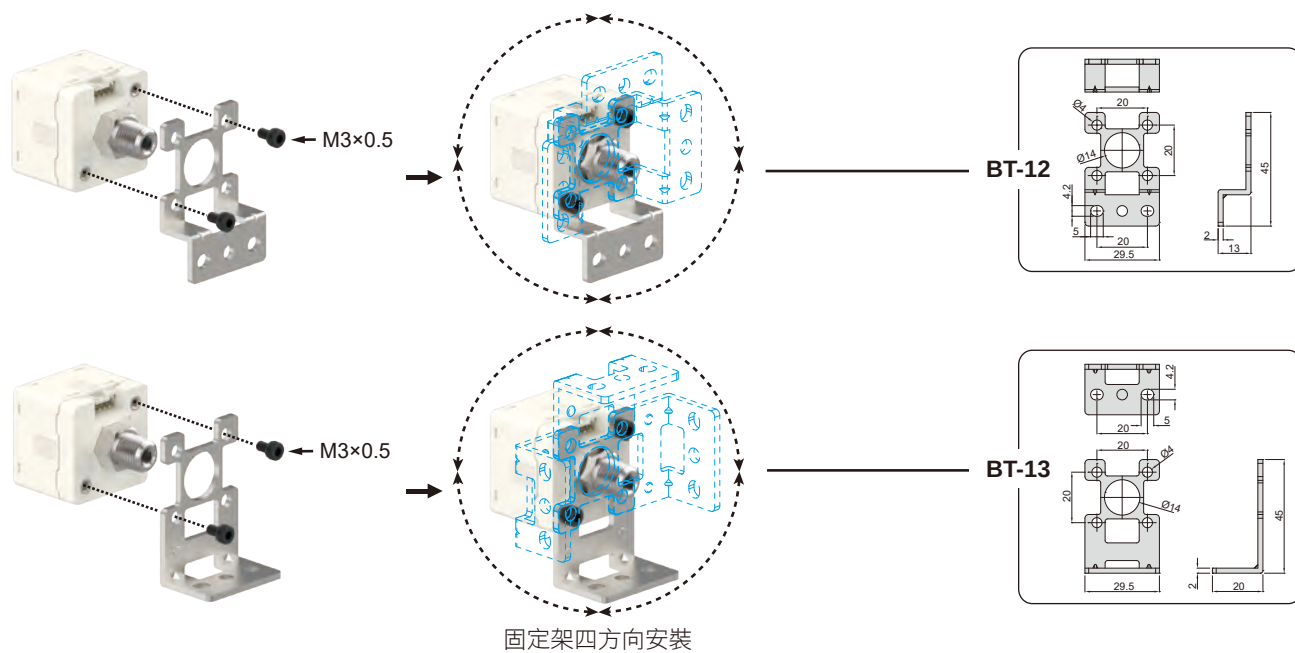

2 面板形式

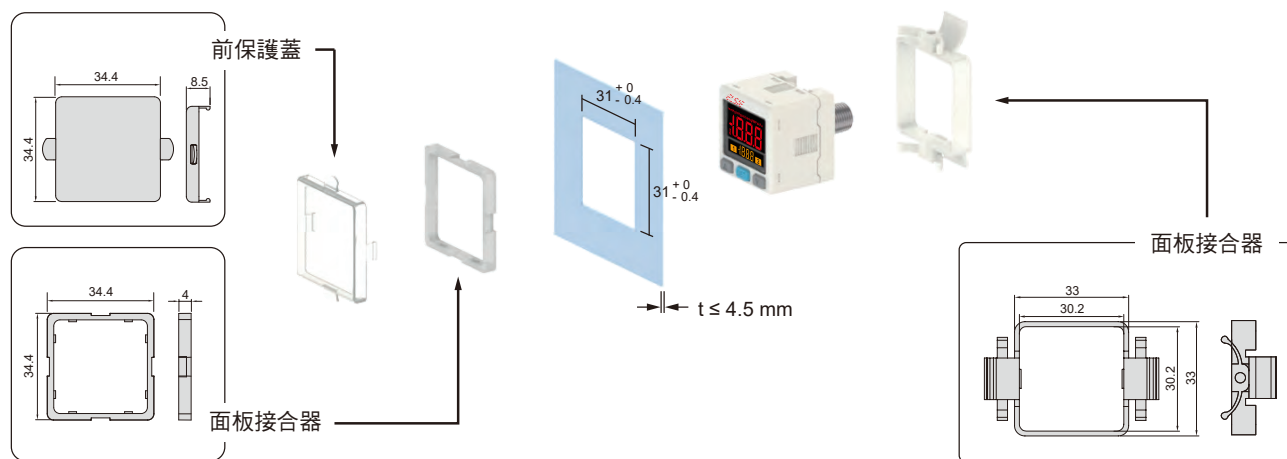

單位：mm